HL-L2312D / HL-L2310D

Kratki korisnički priručnik

Za pravilan postupak postavljanja prvo pročitajte *Sigurnosni priručnik za proizvod*, a zatim pročitajte ovaj *Kratki korisnički priručnik*.

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnoj stranici Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals.

D00U0Z001-00
CRO
Verzija 0

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

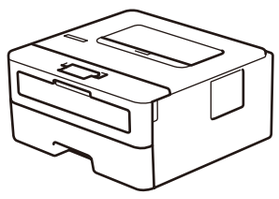

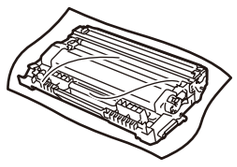

Jedinica bubnja i početni toner

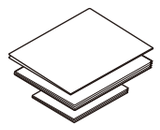

Kratki korisnički priručnik
Reference Guide (Referentni priručnik)
(samo za određene modele)
Sigurnosni priručnik za proizvod

Instalacijski disk tvrtke Brother

Kabel za AC napajanje
(samo za određene modele)

NAPOMENA:
- Komponente koje se nalaze u kutiji mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Kabeli za povezivanje nisu uključeni. Bude li vam trebao odgovarajući kabel za povezivanje, morate ga kupiti.

  USB kabel
  Preporučujemo upotrebu USB 2.0 kabela (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

- Ilustracije u ovom priručniku *Kratki korisnički priručnik* prikazuju uređaj HL-L2310D.
- *Reference Guide (Referentni priručnik)* dostupan je na isporučenom instalacijskom disku tvrtke Brother u državama u kojima nije isporučen uz uređaj u kutiji.

Pogledajte naš Video FAQs (Video s često postavljanim pitanjima) za pomoć u postavljanju Brotherovog uređaja: support.brother.com/videos.

1 Uklonite pakirni materijal, zatim umetnite sklop jedinice bubnja i tonera

Uklonite narančasti dio.

Čvrsto pritisnite.

2 Stavite papir u ladicu za papir

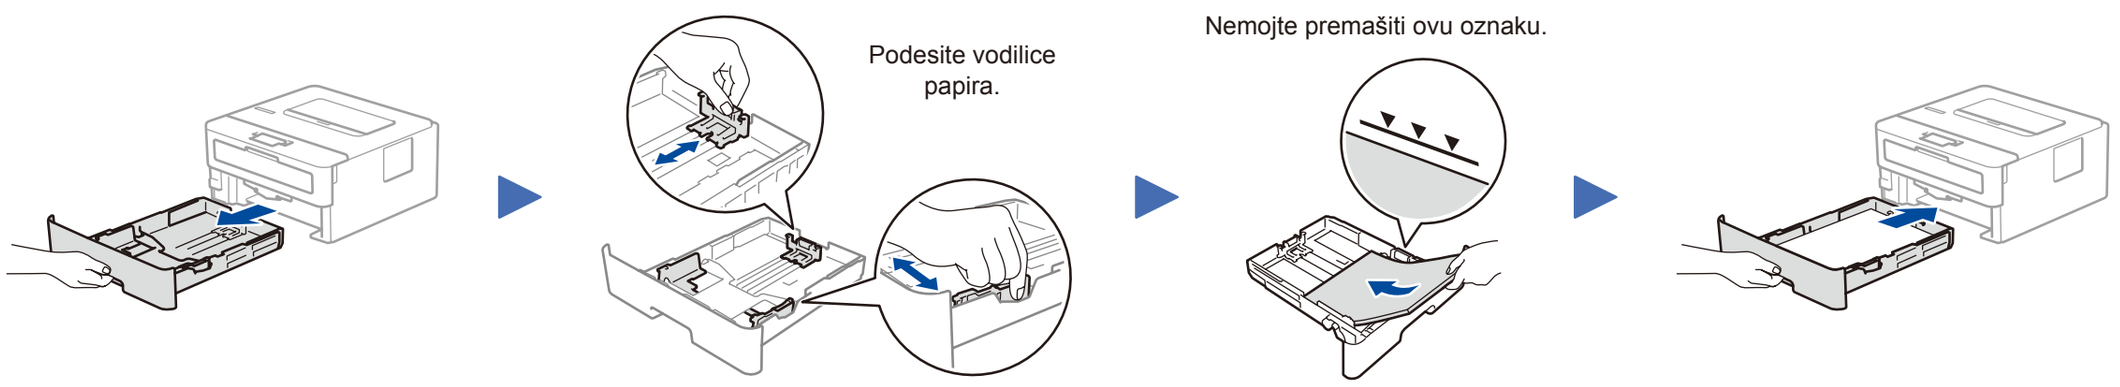

3 Povežite kabel napajanja i uključite uređaj

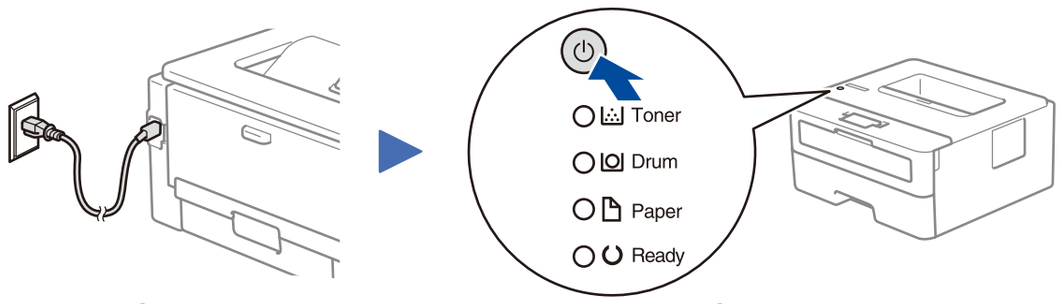

Straga

Sprijeda

LED pokazatelji pisača

Treperenje: ☼ UKLJUČEN: ● ili ● ISKLJUČEN: ○

	Malo tonera [1]	Zamjena tonera	Bubanj je pri kraju radnog vijeka [1]	Zamjena bubnja	Bubanj! [2]	Zastoj papira / Poklopac je otvoren [2]	Nema papira
Toner	☼	●	○	○	○	○	○
Drum (Bubanj)	○	○	☼	●	☼	○	○
Paper (Papir)	○	○	○	○	○	☼	●
Ready (U stanju pripravnosti)	●	○	●	●	○	○	○

1 Žuta LED žaruljica treperit će u rasporedu: uključena na 2 sekunde i zatim isključena na 3 sekunde.
2 LED će se UKLJUČIVATI i ISKLJUČIVATI u intervalima od 0,5 sekunda.

4 Povežite računalo

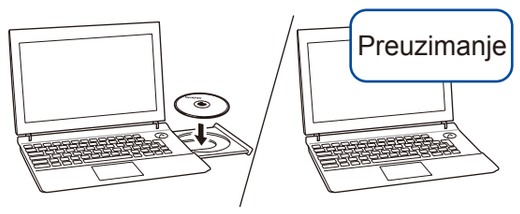

Stavite instalacijski disk u CD/DVD jedinicu ili preuzmite Full Driver & Software Package (Potpuni paket upravljačkih programa i softvera) na :

Za Windows®: support.brother.com/windows
Za Mac: support.brother.com/mac

Ako se služite računalom s nedavno objavljenim operativnim sustavom, posjetite navedena mrežna mjesta kako biste dobili informacije o ažuriranom upravljačkom programu i softveru.

Pridržavajte se uputa i obavijesti na zaslonu.

Za Windows®:
Ako se Brotherov zaslon ne pojavi automatski, idite na **Računalo (Ovaj PC)**. Dvaput kliknite ikonu CD/DVD-ROM-a, a zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Za Mac:
Za potpunu funkcionalnost upravljačkog programa preporučujemo da odaberete **upravljački program CUPS** prilikom odabira pisača.

Završeno

Tvrtka Brother redovito ažurira programsku opremu kako bi dodala značajke i otklonila pogreške. Kako biste provjerili imate li najnoviju programsku opremu, posjetite support.brother.com/up5.

Ne možete se povezati? Provjerite sljedeće:

USB priključak ▶ Odspojite kabel. ▶ Ponovno pokrenite uređaj i računalo, zatim idite na 4. ▶ Ako je i dalje neuspješno, posjetite support.brother.com za FAQs & Troubleshooting (Često postavljana pitanja i savjeti za rješavanje problema).

Za FQA i savjete za rješavanje problema te za preuzimanje softvera i priručnika posjetite support.brother.com.
Za specifikacije proizvoda pogledajte *Online User's Guide (Korisnički priručnik na internetu)*.

© 2017. Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.